


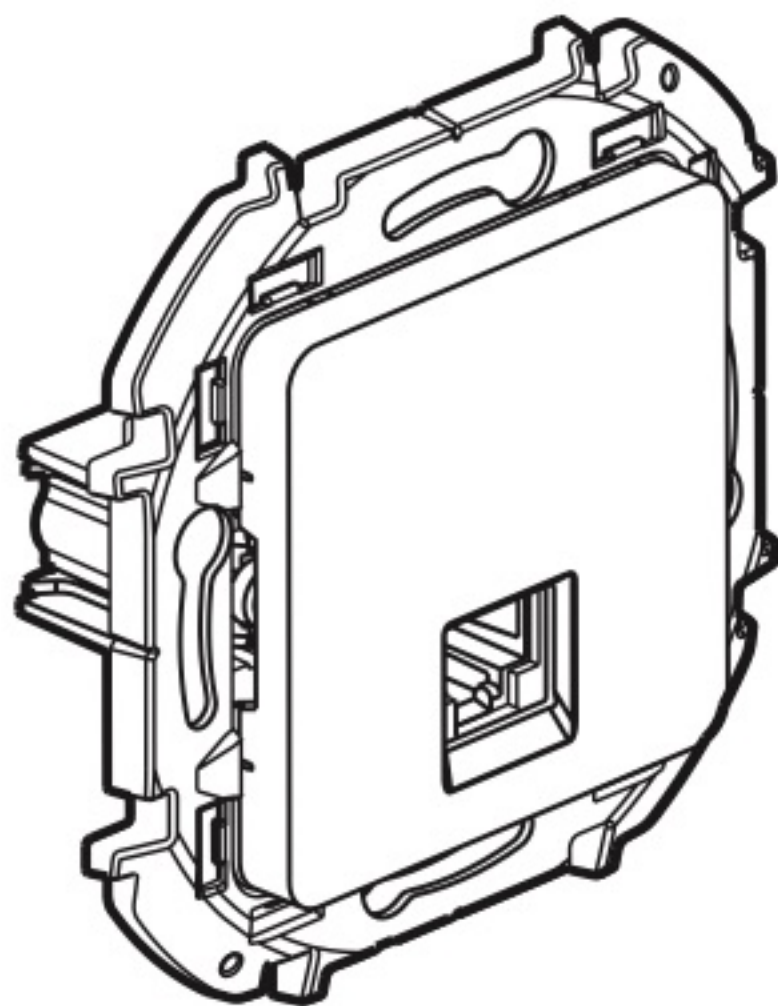

СЕРИЯ								
Функция	Цвет	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Дымчатый	Шампань	Черный матовый
Розетка телефонная RJ11		6 738 201	6 738 211	6 738 221	6 738 231	6 731 071	6 731 081	6 731 091


НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки телефонные предназначены для подключения абонентских аппаратов к телефонной сети. Оснащены модульным разъемом с зажимами на 1/4 оборота для быстрого подключения и возможности параллельного присоединения дополнительных розеток. Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортами. Для полной комплектации устройства необходимо заказать одностенные и/или многостенные рамки. Крепление с помощью винтов и/или распорных лапок. Монтаж скрытого или открытого типа. Монтаж открытого типа осуществляется в коробки арт. 6 739 8X и 6 739 9X.



Цвет («X» в артикуле): 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – дымчатый; 8 – шампань; 9 – черный матовый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

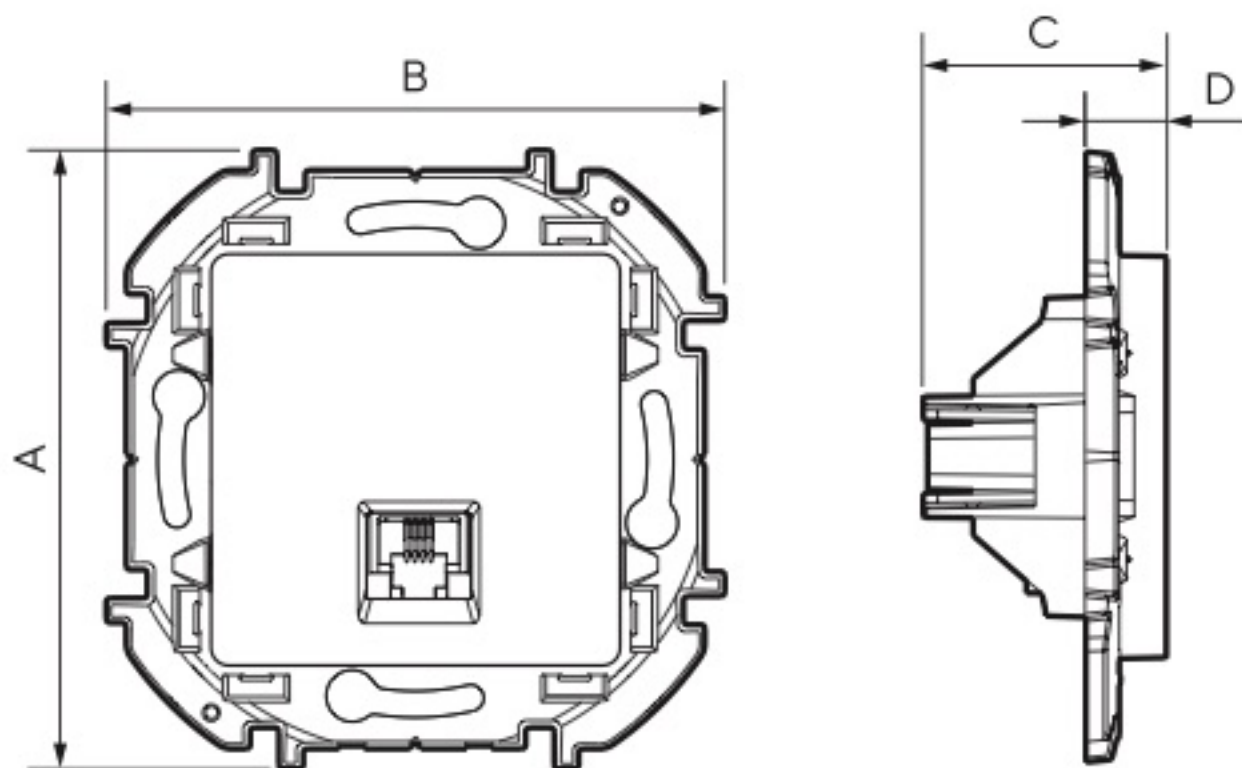

A	B	C	D
76	76	31	10

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Снятие изоляции с провода перед присоединением не требуется. Диаметр жилы присоединяемых проводов: 0,4–0,8 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механические характеристики**
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20
Степень защиты от внешних механических ударов: IK04
- Характеристики используемых материалов**
Суппорт: поликарбонат
Механизм (корпус): поликарбонат
Лицевая панель: АБС
Распорные лапки: сталь
Не содержит галогенов
Стойкий к УФ-излучению
- Электрические характеристики**
Напряжение пробоя: 1000 В постоянного тока
Сопротивление контактов: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 500 МОм при 100 В постоянного тока
- Температурные характеристики**
Температура эксплуатации: от минус 5 °С до плюс 40 °С

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.
Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

ВНИМАНИЕ
Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.
Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя.
Не допускается бросать и кантовать товар.
Хранить в закрытых помещениях в упаковке производителя.
Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 70 °С.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие запрещается утилизировать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования.


Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным специалистом.

Монтаж изделия производить в следующей последовательности: удерживая механизм в руке, при помощи отвертки снять лицевую панель путем надавливания в 2-х местах (см. рисунок); для монтажа в монтажную коробку обеспечить минимальное расхождение распорных лапок путем выкручивания двух винтов, крепящих распорные лапки, старайтесь не выводить винты из зацепления с гайкой; подготовленные к монтажу проводники присоединить к изделию согласно разделу 4; установить изделие в монтажную коробку, закрепить при помощи саморезов или завернуть два винта до надежной фиксации распорными лапками; винты крепления лапок необходимо завинчивать поочередно и равномерно; установить лицевую панель.

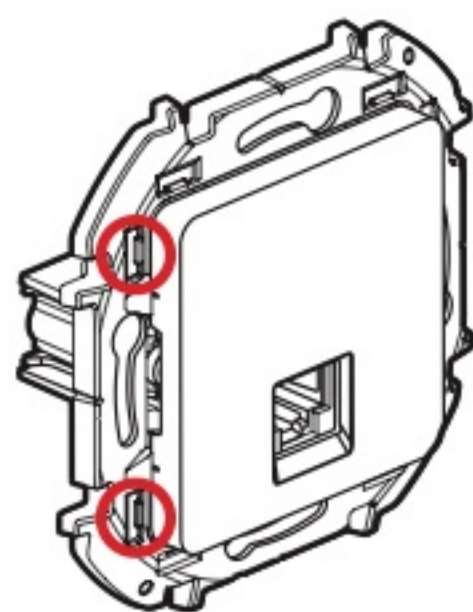

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.



ВНИМАНИЕ

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Отключение	Неисправность провода подключения	Проверьте провод подключения

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:

Устройство – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.;

Инструкция по монтажу – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 5 лет.

Срок службы 10 лет.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, этаж 3, ком. 1

Адрес производства: 432072, Ульяновская область, г. о. Ульяновск, г. Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, зд. 13/5

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Месяц и год изготовления указаны на изделии.

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ

