



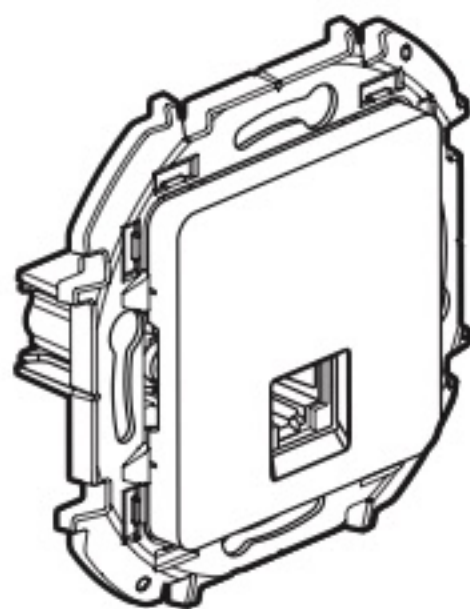

Розетка компьютерная RJ45 категория 5е UTP

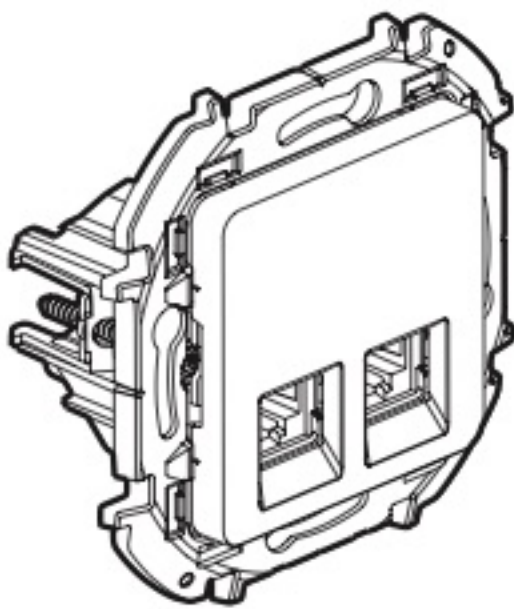

Розетка компьютерная двойная RJ45 категория 5е UTP

СЕРИЯ


Функция	Цвет	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит	Дымчатый	Шампань	Черный матовый
Розетка компьютерная RJ45 категория 5е UTP		6 738 251	6 738 261	6 738 271	6 738 281	6 731 171	6 731 181	6 731 191
Розетка двойная компьютерная RJ45 категория 5е UTP		6 738 351	6 738 361	6 738 371	6 738 381	6 731 271	6 731 281	6 731 291

НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки RJ45 категории 5е предназначены для подключения устройств к сети Интернет и другим средствам связи. Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортами. Для полной комплектации устройства необходимо заказать однопостовые и/или многопостовые рамки. Крепление с помощью винтов и/или распорных лапок. Монтаж скрытого или открытого типа. Монтаж открытого типа осуществляется в коробки арт. 6 739 8X и 6 739 9X.

Цвет / («X» в артикуле): 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 7 – дымчатый; 8 – шампань; 9 – черный матовый

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

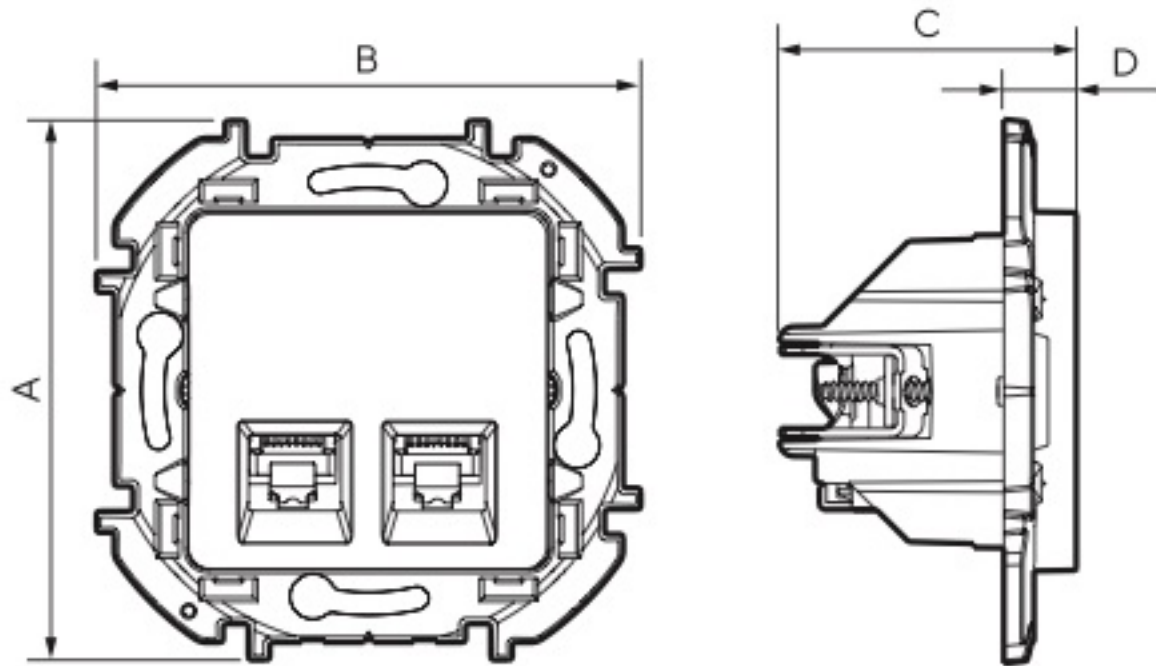

Артикул	A	B	C	D
6 738 25/26/27/28, 6 731 17/18/19	76	76	37	10
6 738 35/36/37/38, 6 731 27/28/29	76	76	41	10

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Варианты разводки вилок:
RJ 11 (4 контакта), RJ 12 (6 контактов),
RJ 45 (8 контактов UTP).
EIA/TIA 568 A и B двухцветная кодировка на выводах:

EIA 568 A

EIA 568 B

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Допускается присоединение проводников:


- Однопроводочные: 0,4 – 0,65 мм, AWG 22-25
- Многопроводочные: AWG 26
- Максимальный диаметр проводника в полиэтиленовой изоляции: 1,7 мм

Разъемы RJ45 оборудованы запорной гайкой. Для присоединения жил специальный инструмент не требуется. При обнаружении ошибки присоединения жилы можно присоединить заново.

Цветовой код и номер контакта

Категория 5е.
Цветовой код: серый

Данная система позволяет увеличить расстояние между парами проводов до подключения их к разъему.

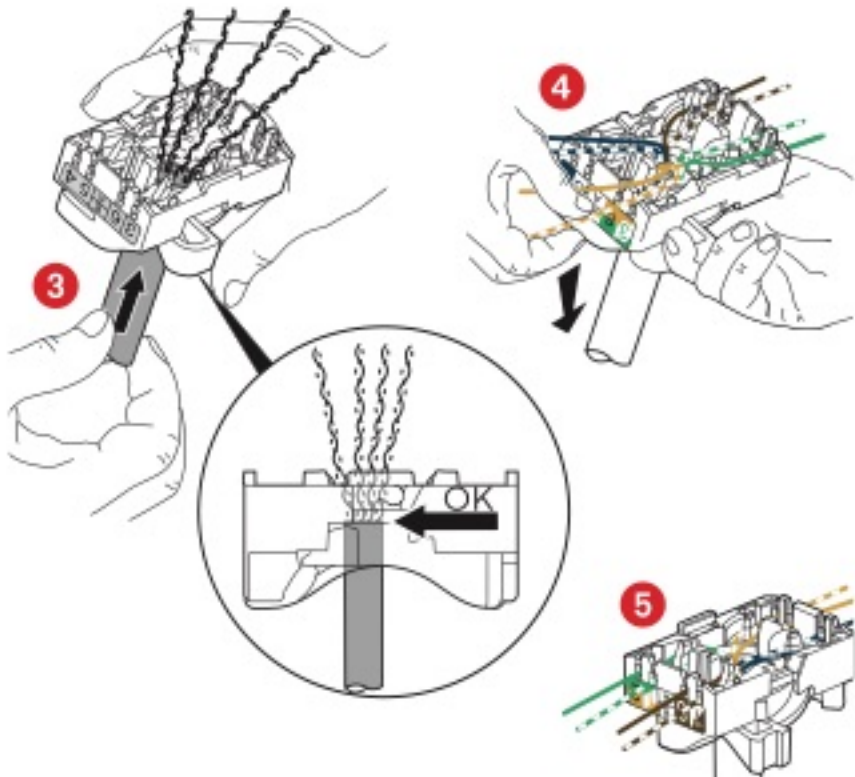

Пары в розетке разводятся на безопасное, с точки зрения пробоя, расстояние 13 мм. Распределение жил каждой пары под углом 90° обеспечивает наилучшее качество передачи данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20
Степень защиты от внешних механических ударов: IK04

Характеристики используемых материалов

Суппорт: поликарбонат
Механизм (корпус): поликарбонат
Лицевая панель: АБС
Распорные лапки: сталь
Не содержит галогенов
Стойкий к УФ-излучению

Электрические характеристики

Напряжение пробоя: ≥ 1000 В
Сопротивление контактов: ≤ 20 мОм
Сопротивление изоляции: ≥ 500 МОм при 100 В постоянного тока
Допускается подача питания через интернет (PoE) вплоть до 90 Вт

Температурные характеристики

Температура эксплуатации: от минус 5 °С до плюс 40 °С

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все изделия имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя.

Не допускается бросать и кантовать товар.

Хранить в закрытых помещениях в упаковке производителя.

Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 60 °С.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В конце срока службы изделие запрещается утилизировать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт

приема на утилизацию электрического и электронного оборудования.


Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным специалистом.

Монтаж изделия производить в следующей последовательности: удерживая механизм в руке, при помощи отвертки снять лицевую панель путем надавливания в 2-х местах (см. рисунок); для монтажа в монтажную коробку обеспечить минимальное расхождение распорных лапок путем выкручивания двух винтов, крепящих распорные лапки, старайтесь не выводить винты из зацепления с гайкой; подготовленные к монтажу проводники присоединить к изделию согласно разделу 4; установить изделие в монтажную коробку, закрепить при помощи саморезов или завернуть два винта до надежной фиксации распорными лапками; винты крепления лапок необходимо закручивать поочередно и равномерно; установить лицевую панель.

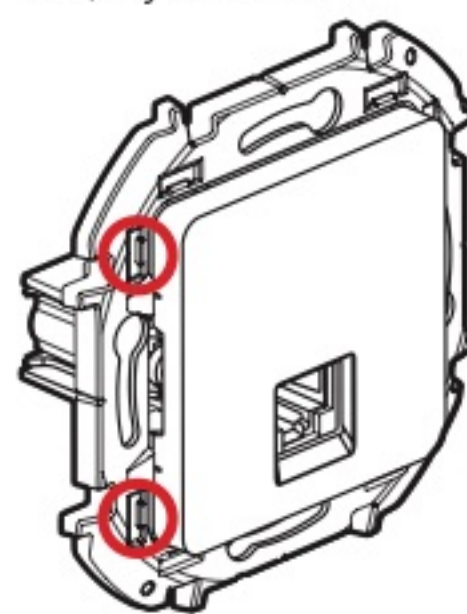

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.



ВНИМАНИЕ

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений.

Проблема	Причина	Решение
Отключение	Неисправность провода подключения	Проверьте провод подключения



ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді:

Құрылғы – 1 дн.;

Қаптама – 1 дн;

Монтаждау туралы нұсқаулық – 1 дн.

КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілді мерзім 5 жыл.

Қызмет мерзімі 10 жыл.

ДАЙЫНДАУШЫ

«ДАККОР» ЖШҚ

105066, Мәскеу қ., қал.сырт.аум. Басманный муниципалды округі,

Төменгі Красносельская көш., 40/12 үй, 2 пәтер, 3 қабат, 1 бөлме.

Өндірістің мекенжайы: 432072, Ульянов облысы, Ульяновск қ.о.,

Ульяновск қ., 44 Инженерлік өткелі, 13/5 ғим

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Дайындалған айы мен жылы бұйымда көрсетілген.

ӨНДІРГЕН ЕЛ

Ресей

СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

EAC